

Swiss Sabers

Bedienungsanleitung

für

Pixel

Lichtschwerter



swissabers.ch

Der Schweizer Onlineshop
für Lichtschwerter

Erste Inbetriebnahme

Die Gummi-Schutzkappe am Ende der Klinge entfernen. Danach die Klinge in den Lichtschwert-Griff einführen und mit den kleinen Schrauben (mitgeliefert im Plastiksack) mithilfe des Inbus-Schlüssels (ebenfalls mitgeliefert) fixieren. Es genügt die Schrauben nur so fest anzuziehen, dass sich die Klinge nicht mehr frei bewegen lässt.

Das Lichtschwert mit max. **5V, 1A** aufladen. Zum Laden wird empfohlen einen USB-Steckplatz an einem Computer zu verwenden. **Kein Schnellladegerät verwenden** (wie z.B. Smartphone-Charger). Nur mit dem mitgelieferten Kabel laden.

Spezifikationen

- Smooth Swing Soundboard mit vielen verstellbaren Klingenfärbungen und ca. 34 Sound-Fonts
- Griff: (je nach Modell) ca. 27cm aus Aluminium-Legierung
- Klinge: 92cm, Ø 1in (2.54cm) Neopixel-Blade aus Polycarbonat
- Akku: 18650 Li-Ion, 3600mAh, 3.7V
- Laden: 2-5 Stunden (abhängig vom Ladestrom), USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

	Klinge ausgeschaltet	Klinge eingeschaltet
Kurz drücken	Lichtschwert einschalten	Blaster deflektieren
1x blinken (0.5 Sek. halten)	Lautstärke ändern (laut, leise, lautlos)	Lockup (siehe Bewegungsgesten)
2x blinken (1 Sek. halten)	Klingeneffekt wechseln	Farbe wechseln (langsam)
3x blinken (1.5 Sek. halten)	Klingen- und Einschaltmodus wechseln	- (Klinge ausschalten)
4x blinken (2 Sek. halten)	Sound-Fonts wechseln	- (Klinge ausschalten)

Effekte

Bewegungseffekte:

Sensitive Smooth Swing, Lockup, Melt, Blasterschüsse deflektieren, Soundeffekte bei Stoss/Schlag

Klingeneffekte (2x Blinken):

Steady, Pulse, Rainbow Blade, Candy Blade, Unstable, Cracked Blade, Fire Blade (Änderungen vorbehalten)

Klingen- und Einschaltmodi (3x Blinken):

Standard Blade, Blaster Blade, Ghost Blade, Broken Ignition, Stack Ignition, Photon Ignition, Warp Ignition, Phaser Ignition, Scavenger Ignition, Hunter Ignition (Änderungen vorbehalten)

Sound-Fonts hinzufügen und weitere Einstellungen

Um Sound-Fonts und weitere Einstellungen zu verändern, die untere Hälfte des Lichtschwerts abschrauben, die Batterie entfernen und die darin befindliche SD-Karte entnehmen. Mithilfe des SD-Adapters (mitgeliefert) können am Computer Sound-Fonts und Einstellungen verändert werden. Es wird empfohlen davor ein Backup der Daten anzulegen, um versehentliche Änderungen rückgängig machen zu können. Vor jedem Herausnehmen der SD-Karte sollte die Batterie entfernt werden. Die Batterie erst wieder einsetzen, nachdem die SD-Karte installiert wurde.

Bewegungsgesten (z.B Ausschalten der Klinge durch Drehen) können deaktiviert werden. Dazu müssen im Order «set» in der Datei «config» die entsprechenden Werte von «1» auf «0» gesetzt werden.

Alle Veränderungen erfolgen auf eigenes Risiko. Swiss Sabers übernimmt keine Haftung bei Defekten, die durch Modifikationen oder unsachgemässe Verwendung entstanden sind.

Bedienung und Funktionen

Drücke und halte die Einschalttaste 1 Sekunde lang, um das Lichtschwert aus dem Ruhezustand zu bringen. Die Einschalttaste leuchtet nun. Um die Klinge einzuschalten die Einschalttaste kurz drücken. Die Klinge leuchtet nun.

Bei en meisten Premium-Modellen ist in der Einschalttaste aus ästhetischen Gründen keine LED integriert. Als Referenz dient hier:

1x Blinken entspricht 0.5 Sekunden

Funktionen mit leuchtender Klinge

Blasterabwehr-Effekt: Taste kurz drücken

Melt-Effekt: Taste drücken und halten, bis sie 1x geblinkt hat, dann loslassen. Ein weiteres Drücken der Taste schaltet den Effekt aus.

Lockup-Effekt: Die Taste halten und gleichzeitig das Lichtschwert anstossen. Ein weiteres Drücken der Taste schaltet den Effekt aus.

Farbe wechseln: Die Taste halten bis sie genau 2x geblinkt hat. Die Klingefarbe ändert sich nun kontinuierlich. Wenn die gewünschte Farbe sichtbar ist die Taste kurz drücken, um sie auszuwählen. Die Farbe ist nun für den ausgewählten Sound-Font gespeichert.

Klinge ausschalten: Die Taste halten bis sie 2x (oder mehr) geblinkt hat.

Ruhezustand / Ausschalten: Taste 10 Sekunden lang halten bis die LED nicht mehr leuchtet. Das Lichtschwert ist nun ausgeschaltet.

Funktionen mit ausgeschalteter Klinge

Lautstärke ändern: Die Taste drücken und halten, bis sie genau 1x geblinkt hat, dann loslassen. Bei wiederholter Anwendung wird zwischen 3 Modi gewechselt: laut, leise und lautlos («high volume», «low volume», «mute»).

Klingeneffekt wechseln: Die Taste halten bis sie genau 2x geblinkt hat. Bei wiederholter Anwendung wird zwischen 7 Effekten gewechselt: Steady, Pulse, Rainbow Blade, Candy Blade, Unstable, Cracked Blade, Fire Blade (Änderungen vorbehalten).

Klingen- und Einschaltmodus wechseln: Die Taste halten bis sie genau 3x geblinkt hat. Bei wiederholter Anwendung wird zwischen 10 Modi gewechselt: Standard Blade, Blaster Blade, Ghost Blade, Broken Ignition, Stack Ignition, Photon Ignition, Warp Ignition, Phaser Ignition, Scavenger Ignition, Hunter Ignition (Änderungen vorbehalten)

Sound-Fonts wechseln: Die Taste halten bis sie genau 4x geblinkt hat. Bei wiederholter Anwendung wird der nächste Sound-Font ausgewählt (von insgesamt 34). Um den vorherigen Sound-Font auszuwählen, das Lichtschwert zum Boden richten und schnell drehen (siehe nächster Abschnitt).

Weitere Informationen

Das Lichtschwert nach dem Gebrauch immer in den Ruhezustand bringen, um den Akku zu schonen und unabsichtliches Einschalten zu verhindern. Falls es 10 Minuten lang nicht gebraucht wird, geschieht dies automatisch. Es wird empfohlen ein **5V, 1A** Ladegerät zu verwenden oder es an einem USB-Steckplatz am PC zu laden. Das Aufladen kann einige Stunden dauern.

Zusätzliche Kontrolle durch Bewegungsgesten (Motion Control)


Klinge ein/ausschalten:

Griff in einer schnellen «Stechbewegung» nach vorne stossen oder im Uhrzeigersinn schnell drehen.



Sound-Font wechseln (mit ausgeschalteter Klinge):

Um den vorherigen Sound-Font auszuwählen, die Klinge zum Boden richten und kurz gegen den Uhrzeigersinn drehen.

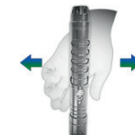

Musik abspielen (mit ausgeschalteter Klinge):

Die Klinge nach oben richten und kurz gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bei manchen Sound-Font sind keine oder mehrere Musik-Tracks verfügbar.




Lockup aktivieren (mit eingeschalteter Klinge):

Die Taste halten und das Lichtschwert anstossen, um den Lockup zu aktivieren. Die Taste loslassen, um den Effekt zu beenden.



Klingefarbe im Schnelldurchlauf wechseln (mit eingeschalteter Klinge):

Das Lichtschwert zum Boden richten. Die Taste halten und das Lichtschwert schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nun verändern sich die Klingefarben im Schnelldurchlauf, solange die Taste gehalten wird. Die Taste loslassen, um die gewünschte Farbe auszuwählen.

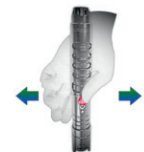

Spezial-Effekte / Voice Lines abspielen:

Das Lichtschwert nach oben richten. Die Taste halten und das Lichtschwert kurz im Uhrzeigersinn drehen. Bei manchen Sound-Font sind keine oder mehrere Spezial-Effekte verfügbar.

