

Swiss Sabers

Bedienungsanleitung

für

RGB

Lichtschwerter



swissabers.ch

Der Schweizer Onlineshop
für Lichtschwerter

Erste Inbetriebnahme

Die Gummi-Schutzkappe (falls vorhanden) am Ende der Klinge entfernen. Danach die Klinge in den Griff einführen. Die Klinge mit den kleinen Wurmsschrauben (mitgeliefert im Plastiksack) mithilfe des Inbusschlüssels fixieren. Es genügt die Schrauben nur so fest anzuziehen, dass sich die Klinge nicht mehr frei bewegen lässt. Ein zu festes Anziehen kann dazu führen, dass die Klinge beschädigt wird. Lade das Lichtschwert zuerst auf, falls es sich nicht einschalten lässt. **Achtung! Blicke niemals direkt in die LED des Griffs, wenn die Klinge nicht montiert ist. Sie kann aufgrund der hohen Leistung Augenschäden verursachen.**

Aufladen

Das Lichtschwert mit **maximal 5 Volt und 1 Ampere Ladestrom** laden. Wir empfehlen einen USB-Steckplatz am Computer zu verwenden. **Kein Schnellladegerät (wie z.B. Smartphone-Charger)** verwenden. Dadurch kann der Akku beschädigt werden. Nutze nur das mitgelieferte Ladekabel. Nichteinhalten dieser Anweisungen können zu Brandgefahr und Beschädigung der Elektronik führen, wodurch der Garantieanspruch erlischt. Swiss Sabers lehnt jegliche Haftung ab.

Die Ladedauer ist ca. 2-5 Stunden und hängt vom Ladestrom ab. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn beim Einstecken des Ladekabels «ready» ertönt.

Bedienung und weitere Informationen

Weitere Informationen zur Bedienung findest du unter www.swissabers.ch/bedienung und auf unserem YouTube-Kanal. Folge uns auch auf Social Media @swissabers. Alle Links findest du mit dem folgenden QR-Code:



Swiss Sabers Linktree

Fehlerbehebung

Problem: Das Lichtschwert hat keinen Sound

Ist das Lichtschwert stumm geschaltet?
=> Mit ausgeschalteter Klinge die Taste halten, bis sie genau 1x geblinkt hat, dann loslassen. Falls das Problem weiterhin besteht, dann lade den Akku vollständig auf und versuche es erneut.

Problem: Die LED/Klinge kann nicht alle Farbtöne korrekt darstellen.

Der Ladezustand des Akkus ist niedrig. Falls das Problem nach dem Aufladen weiterhin besteht, dann versuche den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen und wieder einzusetzen. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktiere uns auf swissabers.ch oder support@swissabers.ch.

Problem: Das Lichtschwert lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig aufgeladen? Lade das Lichtschwert einige Stunden lang auf und versuche es danach erneut.

Der Akku kann auch durch Stöße aus seiner Halterung gerutscht sein. Versuche den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen und wieder einzusetzen. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktiere uns auf www.swissabers.ch oder support@swissabers.ch.

Lichtschwert mit der App steuern

Verbinde dein Lichtschwert mit dem Smartphone via Bluetooth und verstelle die Klingefarbe, Sound-Fonts, Effekte und Einstellungen direkt per App.

Eine Liste aller Sound-Fonts, Klingeneffekte und Informationen zur App findest du auf www.swissabers.ch/bedienung

Oder scanne einfach den untenstehenden QR-Code:



www.swissabers.ch/bedienung

Bedienung und Funktionen

Das Lichtschwert wird durch Drücken der Einschalttaste eingeschaltet und bedient. Die Taste blinkt, abhängig von der Dauer des „Gedrückthaltens“, einmal oder mehrfach. Durch Loslassen der Taste nach einer bestimmten Dauer (bzw. X-mal Blinken) werden unterschiedliche Funktionen verstellt.

Drücke und halte die Einschalttaste eine Sekunde lang, um das Lichtschwert aus dem Ruhezustand zu bringen. Die Einschalttaste leuchtet nun. Um die Klinge einzuschalten, die Einschalttaste kurz drücken.

Jeder Sound-Font besitzt standardmässig einen bestimmten Klingeneffekt, Klingenmodus und Klingenfärbung. Alle drei Einstellungen können für jeden Sound-Font einzeln überschrieben werden. Beim Wechsel auf einen anderen Sound-Font können die Einstellungen separat verändert werden, ohne dass sie einen Einfluss auf die anderen Sound-Fonts haben.

Das Lichtschwert kann durch den Einschaltknopf oder durch Bewegungsgesten (oder eine Kombination aus beiden) bedient werden. Im Folgenden ist eine Tabelle aller Funktionen aufgelistet. Beachte dabei, dass die Gesten davon abhängen, ob die Klinge leuchtet oder nicht (Klinge ein- oder ausgeschaltet).

Bedienung mit ausgeschalteter Klinge

kurz drücken und loslassen oder schnell nach vorne bewegen (Stechbewegung)	Klinge einschalten
Lichtschwert schnell im Uhrzeigersinn drehen	Klinge einschalten
1x blinken (0,5 Sekunden halten)	Lautstärke ändern (laut, leise, lautlos)
2x blinken (1 Sekunde halten)	Klingeneffekt wechseln
3x blinken (1,5 Sekunden halten)	Klingenmodus wechseln
4x blinken (2 Sekunden halten)	Clash aus / einschalten -> Das Lichtschwert reagiert nicht mehr / wieder auf Stösse
5x blinken (2,5 Sekunden halten)	Bewegungsgesten aus/ einschalten -> Das Lichtschwert reagiert nicht mehr / wieder auf Stösse
Länger als 5x blinken (ab 3 Sekunden)	Zu vorherigem Sound-Font wechseln
Lichtschwert nach unten richten und schnell im Gegenuhrzeigersinn drehen	Zu vorherigem Sound-Font wechseln

Bedienung mit eingeschalteter Klinge

Kurz drücken und loslassen	Blaster abwehren
1x blinken (0,5 Sekunden halten)	Lockup-Effekt
2x blinken (1 Sekunde halten)	Farbe wechseln (langsam)
3x blinken (1,5 Sekunden oder länger halten)	Klinge ausschalten
Lichtschwert schnell im Uhrzeigersinn drehen	Klinge ausschalten
Lichtschwert nach unten richten, Taste gedrückt halten und im Gegenuhrzeigersinn drehen	Farbe im Schnelldurchlauf wechseln
Lichtschwert nach unten richten, Taste gedrückt halten und im Uhrzeigersinn drehen	Farbe wechseln „Twist Color Change“ (durch Drehen des Lichtschwerts wird der Farbton verändert)
Lichtschwert nach oben richten, Taste gedrückt halten und im Uhrzeigersinn drehen	Macht-Effekt
Taste gedrückt halten und Lichtschwert anstossen	Lockup-Effekt
Taste gedrückt halten und Lichtschwert schnell nach vorne bewegen (Stechbewegung)	Melt-Effekt
10 Sekunden halten	Lichtschwert ausschalten (Ruhezustand)

Weitere Informationen

Das Lichtschwert nach dem Gebrauch immer in den Ruhezustand bringen, um den Akku zu schonen und unabsichtliches Einschalten zu verhindern. Falls es 10 Minuten lang nicht gebraucht wird, schaltet es sich von alleine aus.

Tip: Bei Bewegungsgesten mit Drehungen muss das Lichtschwert sehr schnell in die entsprechende Richtung (z.B. im Uhrzeigersinn) und dann wieder zurückgedreht werden.

Bewegungsgesten


Klinge ein/auschalten:

Griff in einer schnellen «Stechbewegung» nach vorne stossen oder schnell im Uhrzeigersinn drehen.



Sound-Font wechseln (mit ausgeschalteter Klinge):

Um den nächsten Sound-Font auszuwählen, die Klinge zum Boden richten und schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen.

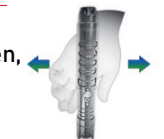

Lockup aktivieren (mit eingeschalteter Klinge):

Die Taste halten und das Lichtschwert anstossen, um den Lockup zu aktivieren. Die Taste erneut drücken, um den Effekt zu beenden.



Klingenfärbung im Schnelldurchlauf wechseln (mit eingeschalteter Klinge):

Das Lichtschwert zum Boden richten. Die Taste halten und das Lichtschwert schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nun verändern sich die Klingenfärbungen im Schnelldurchlauf, solange die Taste gehalten wird. Die Taste loslassen, um die gewünschte Farbe auszuwählen.



Klingenfärbung wechseln („Twist Color Change“):

Das Lichtschwert nach unten richten. Die Taste gedrückt halten und das Lichtschwert schnell im Uhrzeigersinn drehen. Nun kann die Farbe der Klinge durch Drehen des Lichtschwerts um die eigene Achse verstellt werden. Die Taste betätigen, um eine Farbe auszuwählen.



Macht-Effekte abspielen (mit eingeschalteter Klinge):

Das Lichtschwert nach oben richten. Die Taste halten und das Lichtschwert kurz im Uhrzeigersinn drehen.

