

Swiss Sabers

Istruzioni d'uso

User Manual

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung



www.swissabers.ch



The instruction manual in English can be found on our website.



Le mode d'emploi en français est disponible sur notre site web.



Die Bedienungsanleitung in Deutsch ist auf unserer Website zu finden.

Prima accensione

Inserire la batteria (se non è già installata)

Inserire la batteria agli ioni di litio nella spada laser, se non è già installata. Nella maggior parte delle spade laser, la parte inferiore viene svitata per accedere al supporto della batteria. Per alcuni modelli potrebbero essere necessari ulteriori passaggi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web alla voce „Funzionamento“.

Su alcuni modelli, nella spada laser è integrato un „interruttore di sicurezza“. Assicurarsi che sia impostato su „On“ per poter accendere la spada laser.

Montaggio della lama

Rimuovere la pellicola protettiva e il cappuccio di gomma (se presente) dalla lama. Inserire la lama nell'impugnatura. Per le lame Neopixel, la lama deve entrare in contatto con i perni dorati dell'impugnatura. Per fissare la lama, utilizzare le piccole viti senza fine contenute nella busta di plastica. Serrare le viti solo finché la lama non si muove più liberamente. Piccoli segni e segni di usura delle viti sono normali. Fare attenzione a non stringere troppo le viti per non danneggiare la lama (soprattutto nel caso delle lame Neopixel).

Caricare prima la spada laser se non è possibile accenderla.

Ricarica

Per caricare la spada laser, utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica e l'adattatore di rete in dotazione. Caricare con un massimo di 1 ampere (5 volt). NON utilizzare un caricatore rapido (come quello di uno smartphone)! La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un rischio di incendio e danni all'elettronica, con conseguente annullamento della garanzia. Swiss Sabers non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni.

Il tempo di ricarica è di circa 5 ore. La spada laser è completamente carica quando suona il segnale di „pronto“. Lo stato di carica esatto può essere visualizzato nell'app.

Controlla la spada laser tramite app

Collegate la vostra spada laser al vostro smartphone tramite Bluetooth e regolate i colori della lama, i caratteri sonori, gli effetti e le impostazioni direttamente nell'app. I link per il download per iOS/Android sono disponibili sul nostro sito web alla voce „Funzionamento“.

Ulteriori informazioni

È possibile trovare un elenco di tutti i caratteri sonori, gli effetti della lama, le modalità della lama e le informazioni sull'app su www.swissabers.ch/bedienung o semplicemente scansionare il codice QR sulla prima pagina.

Dopo l'uso, la spada laser deve sempre essere messa in modalità sleep per risparmiare la batteria ed evitare che venga accesa accidentalmente. Se la spada laser non viene utilizzata per 10 minuti, si spegne automaticamente.

Se la spada laser non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di rimuovere la batteria dall'alloggiamento per evitare una scarica profonda. Per i modelli con „interruttore di spegnimento“ integrato, è sufficiente impostare l'interruttore su „Off“. Questo si trova all'interno della spada laser.

Risoluzione dei problemi

Problema: la spada laser non può essere accesa

La batteria è completamente carica? Caricare la spada laser per qualche ora e riprovare.

La batteria potrebbe anche essere scivolata fuori dal suo alloggiamento a causa di un urto. Provare a rimuovere la batteria dall'alloggiamento e a reinserirla.

Problema: la spada laser non può essere caricata con il cavo di ricarica USB

La batteria potrebbe essere molto scarica. Rimuovere la batteria dall'alloggiamento e provare a caricarla direttamente con il caricabatterie nero.

Problema: la spada laser non produce alcun suono

La spada laser è silenziata?

=> Con la lama spenta, tenere premuto il pulsante finché non lampeggia esattamente una volta, quindi rilasciarlo. Se il problema persiste, caricare completamente la batteria e riprovare.

Problema: il LED/lama non riesce a visualizzare correttamente tutte le tonalità di colore.

Per le spade laser RGB: il livello di carica della batteria è basso.

Se il problema persiste, contattare il nostro team di assistenza all'indirizzo www.swissabers.ch/support.

Operatività e funzioni

La spada laser può essere azionata premendo il pulsante di accensione o tramite gesti di movimento (o una combinazione di entrambi). Per impostare le diverse funzioni, il pulsante viene premuto per una durata prestabilita (o per un numero prestabilito di lampeggi). Nella maggior parte dei modelli premium, il pulsante di accensione non è dotato di LED per motivi estetici. Per l'orientamento vale quanto segue: **Un lampo corrisponde a 0,5 secondi di pressione del pulsante.**

Per far uscire la spada laser dalla modalità di sospensione, tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo. Il pulsante di accensione si accende. Premere brevemente il pulsante per accendere la spada laser.

Per impostazione predefinita, ogni font sonoro ha un effetto lama, una modalità lama e un colore lama specifici. Tutte e tre le impostazioni possono essere sovrascritte individualmente per ciascun carattere sonoro. Quando si passa a un altro carattere sonoro, le impostazioni possono essere modificate separatamente senza influenzare gli altri caratteri sonori.

Di seguito è riportata una tabella di tutte le funzioni. Si noti che i gesti dipendono dal fatto che la lama sia accesa o spenta („Lama accesa o spenta“).

Funzionamento con la lama spenta

Premere brevemente o spostarsi rapidamente in avanti (movimento di penetrazione)	Accendere la lama
Ruota la spada laser in senso orario*.	Accendere la lama
1x lampeggiante (tenere premuto per 0,5 secondi)	Cambiare il volume (alto, basso, silenzioso)
2x lampeggiante (tenere premuto per 1 secondo)	Cambia l'effetto della lama
3x lampeggiante (tenere premuto per 1.5 secondi)	Cambiare la modalità della lama
4x lampeggiante (tenere premuto per 2 secondi)	RGB: Scontro on/off Pixel: passa al carattere sonoro precedente
5x lampeggiante (tenere premuto per 2.5 secondi)	RGB: Gestì di movimento on/off
6x lampeggiante (tenere premuto per 3 secondi)	RGB: Passa al carattere sonoro precedente
Punta la spada laser verso il basso e gira in senso antiorario*.	Passa al carattere sonoro successivo

Funzionamento con lama accesa

Premere brevemente e rilasciare	Difendersi dai blaster
1x lampeggiante (tenere premuto per 0,5 secondi)	Pixel: effetto trascinamento
2x lampeggiante (tenere premuto per 1 secondo)	Cambia colore (lentamente)
3x lampeggiante (tenere premuto per 1.5 secondi)	Spegnere la lama
Ruota la spada laser in senso orario*.	Spegnere la lama
Puntare la spada laser verso il basso, tenere premuto il pulsante e ruotare in senso antiorario*.	Cambia colore con un movimento rapido
Puntare la spada laser verso il basso, tenere premuto il pulsante e girare in senso orario*.	Cambio colore „Twist color change“ (ruotando la spada laser si cambia la tonalità del colore)
Puntare la spada laser verso l'alto, tenere premuto il pulsante e girare in senso orario*.	Effetto forza
Tenere premuto il pulsante e spingere la spada laser	Effetto di blocco
Tenete premuto il pulsante e muovete rapidamente la spada laser in avanti (movimento a pugnale).	Pixel: effetto fusione
Muovete rapidamente la spada laser in avanti (movimento a pugnale).	Pixel: effetto asta
Mantenere per 10 secondi	Spegnere la spada laser (stato di inattività)
13 Sekunden halten	Pixel: Da pixel a RGB / Modalità da RGB a pixel

*Nota: per i gesti di movimento con rotazione, la spada laser deve essere ruotata rapidamente intorno all'asse longitudinale nella direzione corrispondente (ad esempio, in senso orario) e poi ruotata di nuovo.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le funzioni possono cambiare in qualsiasi momento a causa di aggiornamenti. La versione più recente di queste istruzioni per l'uso è sempre disponibile sul nostro sito web.

Gesti di movimento

Accendere/spegnere la lama:
Spingere l'impugnatura in avanti con un rapido „movimento a pugnale“ o ruotarla in senso orario*.



Cambiare il carattere del suono (con la lama spenta):

Per selezionare il carattere sonoro successivo, puntare la lama verso il pavimento e ruotarla rapidamente in senso antiorario*.



Riprodurre musica (con la lama spenta):
Puntare la lama verso l'alto e ruotarla in senso antiorario*.




La musica/le colonne sonore devono essere prima trasferite sulla scheda SD.

Attivare il blocco (con la lama accesa):
Tenere premuto il pulsante e premere la spada laser per attivare il blocco. Premere nuovamente il pulsante per terminare l'effetto.



Cambiare il colore della lama con un movimento rapido (con la lama accesa):

Puntare la spada laser verso il terreno. Tenere premuto il pulsante e ruotare la spada laser in senso antiorario*. I colori della lama cambiano in rapida successione. Premere il pulsante per selezionare il colore desiderato

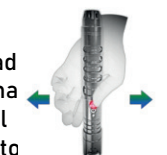

Cambiare il colore della lama („Twist Color Change“ con la lama accesa):

Puntare la spada laser verso il basso. Tenere premuto il pulsante e ruotare la spada laser in senso orario*. Il colore della lama può ora essere regolato ruotando la spada laser attorno al proprio asse. Premere il pulsante per selezionare il colore desiderato.



Riprodurre effetti di potenza (con la lama accesa):

Puntare la spada laser verso l'alto. Tenere premuto il pulsante e ruotare la spada laser in senso orario*. Per alcune font sonore, uno o più effetti speciali non sono disponibili.

